

Anleitung

1. Die zu verklebende Fläche säubern
2. Mit Isopropanol auch bekannt unter "Isopropylalkohol" Fettfrei machen.
3. Mit einem Klebeband nun neben der zu verklebende Fläche abkleben.
4. Den Kleber aus den Spritzen 1:1 mischen, immer nur geringe Mengen anmischen.
5. Den Kleber dünn auf die Scheibe aufbringen.
6. Nun das Klebeband abziehen.
7. Die Halterung anbringen "noch nicht festziehen"
8. Die Distanzstücke unterbringen siehe Bild 3
9. Die Halterung jetzt festziehen siehe Bild 8

Hinweise

1. Verarbeitungszeit ca. 1,5 -2 Stunde nach dem anmischen.
2. Aushärtung nach ca. 16 Stunden
3. Mit diesem Set sind ca. 20-25 cm = 7,87-9,84 inches am Stück möglich
4. Der mitgelieferte Kleber reicht für die Verklebung einer ganzen Scheibe

Instruction

1. Clean the surface to be laid
2. Use Isopropanol also known as "isopropyl alcohol" to clean the surface.
3. Use a tape to cover the surface next to the area to be glued.
4. Mix the adhesive from the syringes 1: 1, always only mix small amounts.
5. Apply the adhesive thinly to the screen.
6. Now remove the tape.
7. Attach the claps "do not tighten"
8. accommodate the spacers see picture 3
9. Now tighten the claps see picture 8

Notice

1. Processing time is about 1.5 -2 hours after mixing.
2. Completly hardend after about 16 hours
3. With this kit you can repair 20-25 cm = 7.87 to 9.84 inches at once
4. The glue in this set is enough for a complet screen



You Tube™





https://youtu.be/Wx_dO8BPwl8



www.Cabrio-Heckscheibe.de

Instructions Anleitung



(1-2) Press - Andrücken

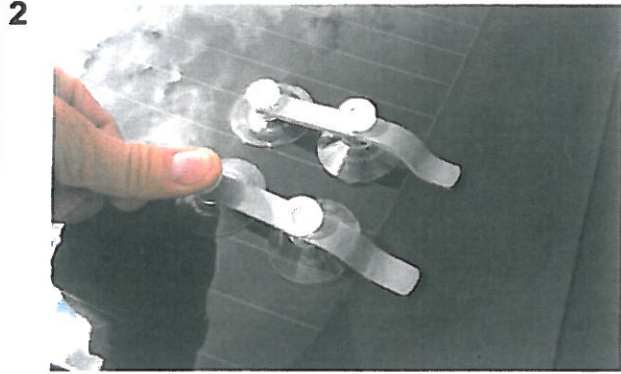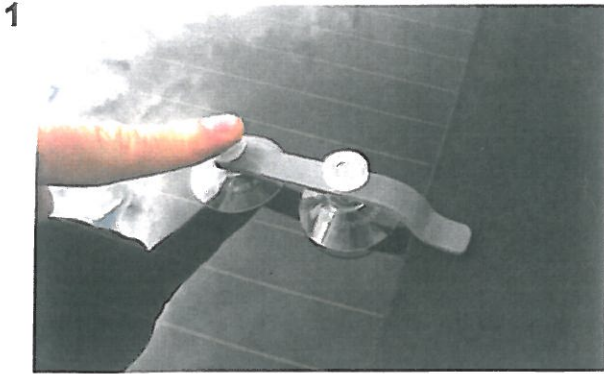



(3-4) inferior plate - Platte unterlegen

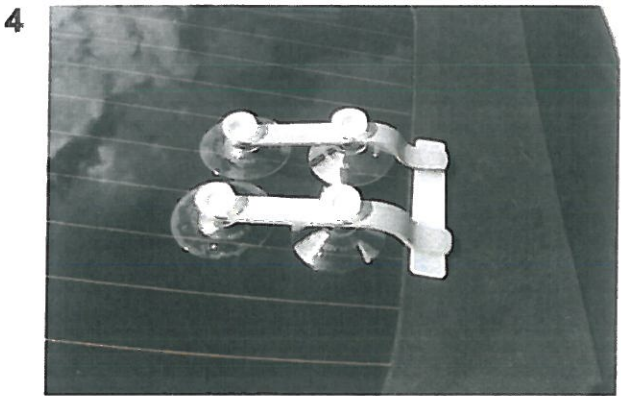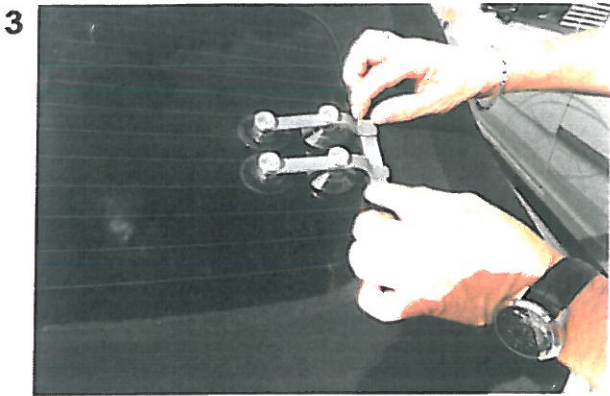

(5-6) Press - Andrücken

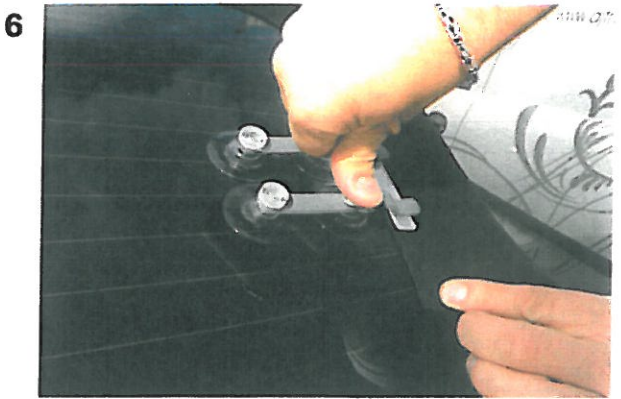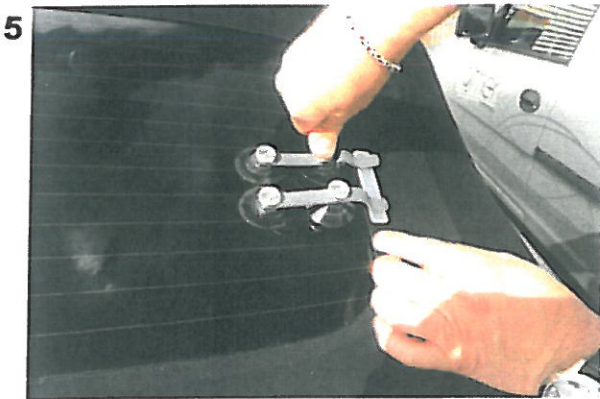

(7-8) tighten firmly - fest andrehen

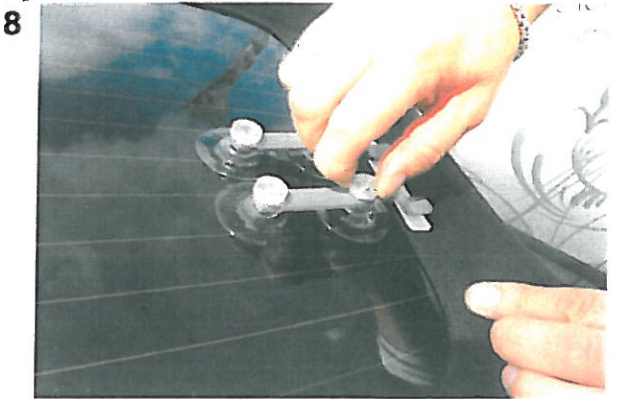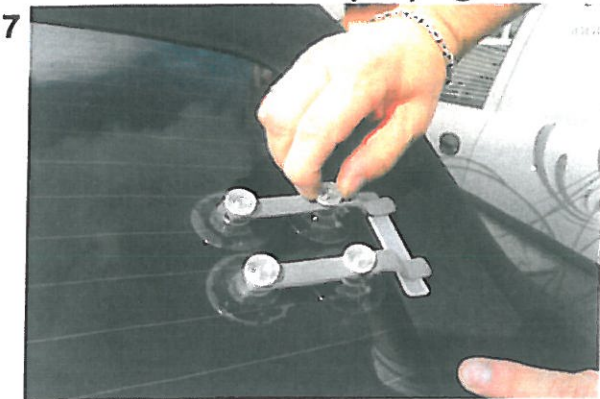

Wichtiger Hinweis vor dem verkleben! Verry Important before fixed !

Achten Sie darauf das der umgeschlagene Teil-Stoff Bild1. auf der Rückseite verklebt ist. Ist das nicht der Fall wie auf Bild 2. dann auch hier den Kleber mit einem Pinsel aufbringen Bild 3.

Please make sure that the inside is still glued together like in pic.1. If it looks like pic 2 then you have to glue it together first. (pic 3)

